GT-C3510

Användarhandbok

SAMSUNG

Använda handboken

Handboken är avsedd att visa dig funktionerna i din telefon. Se "presentation av mobiltelefonen," "montera och förbereda mobiltelefonen" och "använda standardfunktioner " för att komma igång snabbt.

Instruktionsikoner

Innan du börjar bör du bekanta dig med följande instruktionsikoner:

Varning—situationer som kan leda till personskador för dig eller någon annan

Aktsam—situationer som kan leda till skador på telefonen eller annan utrustning

Obs—kommentarer, användningstips eller tilläggsinformation

▶ **Se**—sidor med mer information, till exempel: ▶ sid 12 (innebär "se sidan 12")

→ **Följt av**—anger i vilken ordning du ska välja alternativ eller menyer för att genomföra ett steg, till exempel: I menyläge: Välj **Meddelanden** → **Skapa nytt meddelande** (innebär **Meddelanden**, följt av **Skapa nytt meddelande**)

[ ] **Hakparenteser**—knappar på telefonen, till exempel: [ ] (representera knappen På-Av/Avsluta meny)

Copyright-information

Rättigheterna till tekniker och produkter som ingår i denna enhet tillhör sina respektive ägare:

- Bluetooth® är ett registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG, Inc. över hela världen—Bluetooth QD ID: B016092
- Java™ är ett varumärke som tillhör Sun Microsystems, Inc.

CE 0168

Innehåll

information om säkerhet och användning 1

Säkerhetsvarningar 1
Säkerhetsföreskrifter 3
Viktig användningsinformation 5

presentation av mobiltelefonen 10

Packa upp 10
Telefonens utseende 11
Knappsats 12
Ikoner 12

montera och förbereda mobiltelefonen 14

Sätta in SIM-kortet och batteriet 14
Ladda batteriet 16
Sätta i ett minneskort (tillval) 16
Sätta fast en handledsrem (tillval) 17

använda standardfunktioner 18
Slå på och av telefonen 18
Använda pekskärmen 19
Öppna menyer 20
Använda widgets 20
Anpassa telefonen 21
Använda standardfunktioner för samtal 23
Skicka och visa meddelanden 24
Lägga till och söka efter kontakter 26
Använda kamerans standardfunktioner 26
Lyssna på musik 27
Navigera på Internet 29
Använd Google-tjänster 30

använda avancerade funktioner 31
Använda avancerade samtalsfunktioner 31
Använda avancerade telefonboksfunktioner 33
Använda avancerade meddelandefunktioner 34
Använda avancerade kamerafunktioner 36
Använda avancerade musikfunktioner 38

använda verktyg och program 41
Använda trådlös Bluetooth 41
Aktivera och skicka ett SOS-meddelande 42
Aktivera stöldspårning 43
Ringa falska samtal 44
Spela in och upp röstmemon 44
Redigera bilder 45
Skriva ut bilder 46
Visa foton och videoklipp på webben 47
Använda Java-spel och -program 47
Synkronisera data 48
Skapa och visa en världstid 48
Ställa in och använda larm 49
Använda kalkylatorn 49
Omvandla valutor och måttenheter 49

Ställa in en nedräkningstimer 50
Använda stoppuret 50
Skapa en ny uppgift 50
Skapa ett nyttmemo 50
Hantera din kalender 50

felsökning .....a

index ..... d

information om säkerhet och användning

Följ nedanstående föreskrifter för att undvika farliga eller otillåtna situationer och säkerställa bästa prestanda hos telefonen.

Säkerhetsvarningar

WARNING

Håll telefonen utom räckhåll för små barn och husdjur

Förvara telefonen och alla tillbehör utom räckhåll för små barn och husdjur. Smådelar kan orsaka allvarliga skador och kvävning.

Skydda din hörsel

För hög ljudvolym kan ge hörselskador. Sänk alltid ljudet innan hörlurarna kopplas in till en ljudkälla och använd så låg volym som möjligt för att höra ett samtal eller musik.

Montera telefon och utrustning omsorgsfullt

Kontrollera att mobiltelefonen och tillhörande utrustning som är installerad i fordonet är säkert monterade. Undvik att placera mobiltelefon och tillbehör nära en krockkuddes utlösningsområde. Felaktigt installerad trådlös utrustning kan orsaka allvarliga skador när en krockkudde löser ut.

Hantera och deponera batterier och laddare ansvarsfullt

- Använd endast batterier och laddare som är särskilt avsedda för telefonen och är godkända av Samsung. Inkompatibla batterier och laddare kan skada din telefon eller innebära risk för personskador.
- Utsätt inte batterier eller telefonen för öppen eld. Följ gällande föreskrifter när det gäller uttjänta batterier och telefoner.
- Placera aldrig batteri eller telefon på eller i varma enheter som t ex mikrovågsugnar, ugnar eller element. Batterier kan explodera om de överhettas.
- Kläm eller punktera aldrig batteriet. Undvik att utsätta batteriet för hårt tryck från utsidan. Det kan leda till intern kortslutning och överhettning.

Undvik användning nära en pacemaker

Ett minimiavstånd på 15 cm ska hållas mellan mobiltelefon och pacemaker för att undvika eventuell skadlig interferens, enligt rekommendationer från tillverkare och den oberoende forskningsanstalten Wireless Technology Research. Om du av något skäl misstänker att din telefon påverkar en pacemaker eller annan medicinsk utrustning ska du omedelbart stänga av telefonen och kontakta tillverkaren av pacemakern eller den andra medicinska utrustningen för råd.

Stäng av telefonen i miljöer som kan vara explosiva

Använd inte telefonen på bensinstationer eller i närheten av bränsle eller kemikalier. Stäng av telefonen om du uppmanas till det på varningsskyltar eller andra anvisningar. Telefonen kan orsaka explosioner eller brand i miljöer där bränsle eller andra kemiska artiklar förvaras eller transporteras eller där sprängning pågår. Tänk på att inte förvara eller transportera lättantändliga vätskor och gaser eller explosiva material i samma utrymme som telefonen, dess delar eller tillbehör.

Minska risken för belastningsskador

När du använder din telefon, tänk på att hålla den i ett bekvämt grepp, trycka lätt på knapparna, använda specialfunktioner som minskar antalet knapptryckningar (T ex mallar och T9-läge) och att ofta ta pauser.

Använd inte telefonen om skärmen är sprucken eller trasig

Trasigt glas eller akryl kan orsaka handskada eller ansiktsskada. Ta telefonen till ett service center för Samsung för att ersätta skärmen. Skada som orsakats genom vårdslöshet täcks inte av tillverkargarantin.

Säkerhetsföreskrifter

Säkerheten på vägen kommer i första hand

Undvik att använda telefonen under bilkörning och iaktta alla gällande föreskrifter om användning av mobiltelefon i bil. När det är möjligt ska handsfreetillbehör användas för att öka säkerheten.

Följ alla säkerhetsvarningar och föreskrifter

Iaktta alla föreskrifter om begränsad användning av mobiltelefon inom angivna områden.

Använd endast tillbehör som är godkända av Samsung

Användning av inkompatibla tillbehör kan skada telefonen eller innebära olycksrisker.

Stäng av telefonen när du befinner dig i närheten av medicinsk utrustning

Telefonen kan påverka medicinsk utrustning på sjukhus och vårdcentraler. Följ alla föreskrifter, anslagna varningstexter och uppmaningar från vårdpersonal.

Stäng av telefonen eller inaktivera den trådlösa funktionen ombord på flygplan

Telefonen kan påverka flygplanets utrustning. Följ anvisningarna från flygbolaget och stäng av eller inaktivera de trådlösa funktionerna (Flightmode) när flygpersonalen begär detta.

Skydda batteriet och laddaren från skador

- Undvik att utsätta batteriet för mycket låga eller höga temperaturer (under 0° C/32° F eller över 45° C/ 113° F). Extrema temperaturer kan minska laddningskapaciteten och batteriets livslängd.
- Förhindra att batteriet kommer i kontakt med metallföremål. Det kan orsaka kontakt mellan + och – på batteriet och leda till temporära eller permamenta skador på batteriet.
- Använd aldrig en skadad laddare eller ett skadat batteri.

Hantera telefonen ansvarsfullt

- Montera inte isär telefonen eftersom du i så fall riskerar att få en elektrisk stöt.
- Låt inte telefonen bli våt - vätskor kan orsaka allvarlig skada och kommer att ändra färgen på etiketten som indikerar vattenskada inuti telefonen. Hantera inte telefonen med våta händer. Det är inte säkert att tillverkarens garanti gäller om telefonen utsätts för väta.
- Undvik att använda eller förvara telefonen i dammiga och smutsiga miljöer för att inte rörliga delar ska skadas.
- Telefonen innehåller känslig elektronik — skydda den från slag och omild behandling för att undvika allvarliga skador.
- Måla inte telefonen. Färg kan förhindra att de rörliga delarna fungerar på avsett sätt.

CAUTION

- Om din telefon har en blixt eller fotolampa, undvik att använda den nära ögon på barn och djur.
- Din telefon kan skadas om den utsätts för magnetiska fält. Använd inte fodral eller tillbehör med magnetiska lås och låt inte telefonen komma i kontakt med magnetiska fält under längre perioder.

Undvik interferens med annan elektronisk utrustning

Telefonen sänder radiosignaler (RF) som kan interferera med oskyddad eller olämpligt skyddad elektronisk utrustning, t ex pacemakers, hörapparater och medicinsk utrustning, i hemmet och i fordon. Kontakta tillverkaren av den elektroniska utrustningen om interferensproblem uppkommer.

Viktig användningsinformation

Använd telefonen på vanligt sätt

Undvik kontakt med telefonens antenn.
▶ sid 11 för mer info om antennens placering.

Lämna telefonen endast till behörig personal för service

I annat fall kan skador åsamkas telefonen och garantin upphöra att gälla.

Säkerställ maximal livslängd för batteri och laddare

- Undvik att ladda batteriet under längre tid än en vecka eftersom överladdning förkortar batteriets livslängd.
- Med tiden laddas ett batteri som inte används ur och måste återladdas före användning.
- Koppla loss laddaren från strömkällan när den inte används.
- Använd batteriet endast på avsett sätt.

Hantera SIM-kort och minneskort försiktigt

- Ta inte ur kortet medan telefonen överför eller använder information eftersom det kan innebära att data förstörs och/eller att kort eller telefon skadas.
- Skydda kortet mot kraftiga slag och stötar, statisk urladdning och elektriska störningar från annan utrustning.
- Att ofta skriva och radera på kortet förkortar dess livslängd.
- Vidrör inte de guldfärgade kontakterna eller terminalerna med fingrarna eller metallobjekt. Torka rent ett smutsigt kort med en mjuk trasa.

Kontrollera att nödtjänsterna fungerar

Det är inte säkert att nödsamtal kan ringas från telefonen i alla områden och under alla förhållanden. Innan du färdas genom obekanta områden bör du planera för en alternativ metod för att kontakta utryckningspersonal.

Information om SAR-värden (Specific Absorption Rate)

Telefonen uppfyller EU-standarder som behandlar gränsvärden för radiovågor (RF) emitterade av radio- och telekommunikationsutrustning. Enligt de standarderna får mobiltelefoner inte säljas som överskrider en maximal exponeringsnivå (SAR, Specific Absorption Rate) på 2,0 watt per kilogram.

Denna telefon har i tester uppnått ett maximalt SAR-värde på 0,644 watt per kilogram. Under normal användning är det verkliga SAR-värdet uppskattningsvis mycket lägre eftersom telefonen endast använder så mycket RF-energi som behövs för att vara i kontakt med närmaste basstation. Genom att automatiskt sända signaler på så låg nivå som möjligt ger telefonen lägsta möjliga exponering mot RF-energi.

Enligt konformitetsdeklarationen på baksidan av denna användarhandbok uppfyller telefonen EU:s radio- och teleterminaldirektiv (R&TTE). Mer information om SAR och relaterade EU-standarder finns på Samsungs webbplats för mobiltelefoner.

Korrekt avfallshantering av produkten

(Elektriska och elektroniska produkter)

(Gäller inom EU och andra europeiska länder med särskilda återvinningssystem)

Denna markering på produkten, tillbehören och i manualen anger att produkten och de elektroniska tillbehören (t.ex. laddare, headset, USB-kabel) inte bör sorteras tillsammans med annat hushållsavfall när de kasseras. Till förebyggande av skada på miljö och hälsa bör dessa föremål hanteras separat för ändamålsenlig återvinning av beståndsdelarna.

Hushållsanvändare bör kontakta den återförsäljare som sålt produkten eller sin kommun för vidare information om var och hur produkten och tillbehören kan återvinnas på ett miljösäkert sätt.

Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i köpekontraktet. Produkten och de elektroniska tillbehören bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.

Korrekt avfallshantering av batterierna i denna produkt

(Gäller EU och andra europeiska länder med särskild batteriåtervinning)

Denna markering på batteriet, i manualen eller på förpackningen anger att batterierna i denna produkt inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall. De kemiska symbolerna Hg, Cd eller Pb visar i förekommande fall att batterierna innehåller kvicksilver, kadmium eller bly i mängder överstigande de gränsvärden som anges i EU-direktivet 2006/66. Om batterierna inte slängs på ett ansvarsfullt sätt kan dessa substanser utgöra en fara för hälsa eller miljö.

Hjälp till att skydda naturresurser och bidra till materialåtervinning genom att sortera batterierna separat från annat avfall och lämna in dem på en återvinningsstation.

Ansvarsfriskrivning

En del innehåll och tjänster som är tillgängliga via denna enhet tillhör tredje part och skyddas genom copyright, patent, varumärken och/eller andra upphovsrättslagar. Sådant innehåll och sådana tjänster tillhandahålls endast för personligt, icke-kommersiellt bruk. Du får inte använda innehåll eller tjänster på ett sätt som innehållsägaren eller tjänsteleverantören inte har godkänt. Utan begränsning av föregående får du inte, förutom om innehållsägaren eller tjänsteleverantören har gett sitt uttryckliga tillstånd, på något vis och via något medium ändra, kopiera, publicera om, ladda upp, anslå, överföra, översätta, sälja, skapa härledningar från, utnyttja eller distribuera något innehåll eller några tjänster som är tillgängliga via denna enhet.

"INNEHÅLL OCH TJÄNSTER FRÅN TREDJE PART TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK. SAMSUNG GER INGA GARANTIER, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, FÖR DETTA INNEHÅLL ELLER DESSA TJÄNSTER OAVSETT ÄNDAMÅL. SAMSUNG FRISKRIVER SIG UTTRYCKLIGEN FRÅN ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE MED UTAN BEGRÄNSNING TILL GARANTIER FÖR SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL.

SAMSUNG GARANTERAR INTE ATT NÅGOT INNEHÅLL ELLER NÅGRA TJÄNSTER SOM ÄR TILLGÄNGLIGA VIA DENNA ENHET ÄR KORREKTA, GILTIGA, PUNKTLIGA, LAGLIGA ELLER FULLSTÄNDIGA. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER, INKLUSIVE FÖRSUMMELSE, ANSVARAR SAMSUNG FÖR NÅGRA SOM HELST DIREKTA, INDIREKTA ELLER SÄRSKILDA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, JURIDISKA AVGIFTER, OMKOSTNADER ELLER ANNAT, OAVSETT OM DE BASERAS PÅ BROTT MOT KONTRAKT ELLER KRÄNKNING, SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV ELLER I SAMBAND MED INFORMATION SOM INGÅR I, ELLER TILL FÖLJD AV ANVÄNDNING AV, INNEHÅLL ELLER TJÄNSTER SOM DU ELLER TREDJE PART ANVÄNDER, ÄVEN OM SAMSUNG UNDERRÄTTATS OM MÖJLIGHETEN TILL SÅDANA SKADOR."

Tredjepartstjänster kan när som helst avslutas eller avbrytas, och Samsung garanterar inte att något innehåll eller någon tjänst kommer att finnas tillgänglig under en viss tid. Innehåll och tjänster överförs av tredje part via nätverk och överföringsresurser som Samsung inte har någon kontroll över. Utan begränsning av denna allmänna ansvarsfriskrivning friskriver Samsung sig uttryckligen från allt ansvar för eventuella avbrott eller tillfälliga avstängningar av innehåll eller tjänster som är tillgängliga via denna enhet.

Samsung ansvarar inte heller för kundtjänst i samband med innehållet och tjänsterna. Alla frågor eller begäran om service i samband med innehållet eller tjänsterna skall riktas direkt till respektive innehålls- eller tjänsteleverantör.

presentation av mobiltelefonen

I det här avsnittet beskrivs telefonens utseende, knappar, och ikoner.

Packa upp

Kontrollera att förpackningen innehåller följande föremål:

- Mobiltelefon
- Batteri
- Reseadapter (laddare)
- Användarhandbok

- Beroende på aktuellt land eller operatör kan olika programvaror och tillbehör medfölja telefonen. Du kan inhandla ytterligare tillbehör hos din lokala Samsung-återförsäljare.
- Tillbehören som medföljer fungerar bäst med telefonen.

Telefonens utseende

På telefonens framsida finns följande knappar och funktioner:

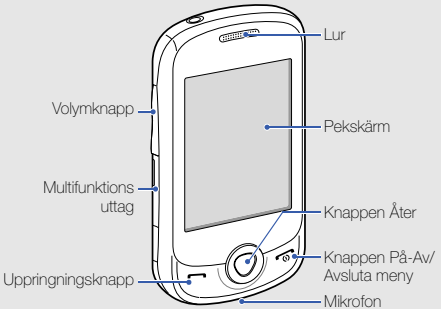

På telefonens baksida finns följande knappar och funktioner:

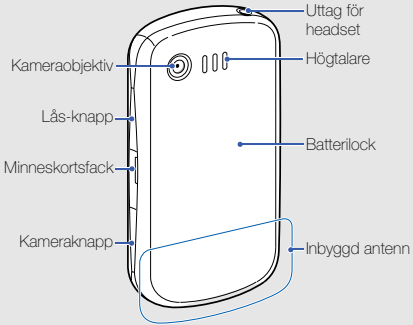

Du kan låsa pekskärmen och knapparna för att förhindra att en funktion startas oavsiktligt. Du låser genom att trycka på [🔒]. Du låser upp genom att hålla [🔒] nedtryckt.

Knappsats

Knapp		Funktion
	Ring	Ringa eller besvara ett samtal; I viloläge: Hämta de senast slagna, missade eller mottagna numren
	Bakåt	Gå tillbaka till föregående nivå
	På-Av/ Avsluta meny	Slå på och av telefonen (håll nedtryckt); Avsluta ett samtal; I menyläge: Avbryta en inmatning eller återgå till viloläget
	Volym	Ställa in telefonens volym
	Lås	Lås pekskärmen och knappar; Lås upp pekskärmen och knappar (håll nedtryckt)
	Kamera	I viloläge: Slå på kameran (håll nedtryckt); I kameraläge: Ta ett foto eller spela in ett videoklipp

Ikoner

Information om de ikoner som visas på skärmen.

Ikon	Definition
	Signalstyrka
	GPRS-nätet anslutet
	EDGE-nätet anslutet
	Samtal pågår
	SOS-meddelandefunktionen aktiverad
	Ansluter till en säker webbsida
	Vidarekoppling aktiverad
	Ansluten till dator
	Roaming (utanför det vanliga nätets täckningsområde)
	Bluetooth aktiverat
	Uppspelning av musik pågår

Ikon	Definition
	Uppspelning av musik är pausad
	Radion är på
	Minneskort isatt
	Nytt textmeddelande
	Nytt bildmeddelande
	Nytt e-postmeddelande
	Nytt röstmeddelande
	Larm aktiverat
	Normal profil aktiverad
	Tyst profil aktiverad
	Batteriets laddningsnivå
10:00	Aktuell tid

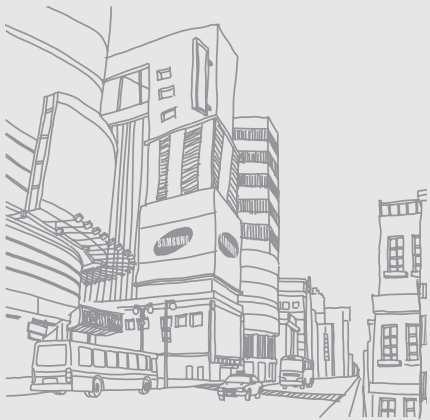

montera och förbereda mobiltelefonen

Kom igång genom att montera och konfigurera telefonen för första gången.

Sätta in SIM-kortet och batteriet

Som abonnent hos en mobiltelefonoperatör får du ett SIM-kort (Subscriber Identity Module) med abonnentuppgifter som t.ex. din PIN-kod och tilläggstjänster.

Sätt in SIM-kortet och batteriet så här:

1. Ta bort batterilocket.

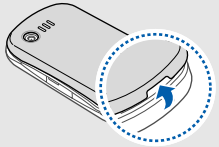

Håll [ ] nedtryckt för att stänga av telefonen om den är påslagen.

2. Sätt in SIM-kortet.

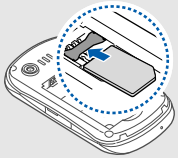

- Sätt i SIM-kortet i telefonen med de guldfärgade kontakterna vända nedåt.
- Du kan använda telefonfunktioner som inte behöver nätanslutning samt vissa menyer utan att sätta i ett SIM-kort.

3. Sätt i batteriet.

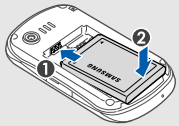

4. Sätt tillbaka batterilocket.

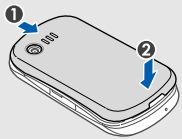

Ladda batteriet

Innan du börjar använda telefonen måste batteriet laddas.

1. Öppna locket över multifunktionsuttaget på sidan av telefonen.
2. Sätt i reseadapterns mindre kontakt i multifunktionsuttaget.

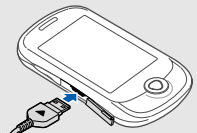

Med triangelmarkeringen vänd uppåt

CAUTION

Om adaptern ansluts på fel sätt kan allvarliga skador orsakas på telefonen. Skador som orsakas av felaktig användning omfattas inte av garantin.

3. Anslut reseadapterns större kontakt till vägguttaget.
4. Ta bort reseadaptern från vägguttaget när batteriet är fulladdat (ikonen rör sig inte längre).
5. Koppla loss reseadaptern från telefonen.
6. Stäng locket över multifunktionsuttaget.

Information om indikatorn för låg batterinivå

När batteriet är svagt larmar telefonen med en varningssignal och du får ett meddelande om svagt batteri. Batteriikonen är dessutom tom och blinkar. Om batteriet blir alltför svagt stängs telefonen av automatiskt. Ladda batteriet för att kunna använda telefonen igen.

Sätta i ett minneskort (tillval)

För att spara ytterligare mediafiler måste du sätta i ett minneskort. Du kan använda microSD™- eller microSDHC™-minneskort på upp till 8 GB (beroende på fabrikat och typ av minneskort).

Om du formaterar minneskortet på en PC kan detta orsaka inkompatibilitet med telefonen. Du bör endast formatera minneskortet i telefonen.

1. Öppna locket över minneskortsfacket på sidan av telefonen.
2. Sätt i ett minneskort med etiketten vänd nedåt.

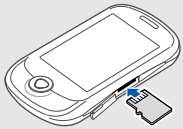

3. Tryck in minneskortet i facket tills det klickar fast.

När du vill ta ur minneskortet trycker du lätt på det så att det klickar loss och du kan dra ut det.

Sätta fast en handledsrem (tillval)

1. Ta bort batterilocket.
2. Trä handledsremmen genom facket och haka fast den över den lilla klacken.

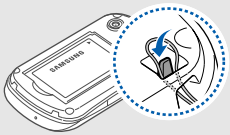

3. Sätt tillbaka batterilocket.

använda standardfunktioner

Lär dig telefonens standardfunktioner och hur de används.

Slå på och av telefonen

Slå på telefonen så här:

1. Håll [ ] nedtryckt.
2. Ange din PIN-kod och välj **Klar** (om det behövs).

Upprepa steg 1 och 2 ovan för att slå av telefonen.

Växla till Flightmode

Genom att växla till Flightmode kan du använda telefonens icke nätverksbundna tjänster i områden där trådlösa enheter inte är tillåtna, t.ex. på flygplan och sjukhus.

Välj **Inställningar** → **Profiler** → **Flightmode** → **Spara** i menyläge för att växla till Flightmode.

Följ alla anslagna varningar och anvisningar från personal när du är inom områden där trådlösa enheter inte är tillåtna.

Använda pekskärmen

Med telefonens pekskärm kan du enkelt välja objekt eller utföra funktioner. Lär dig använda pekskärmens standardfunktioner.

CAUTION

- Använd inga skarpa verktyg, så du inte skrapar pekskärmen.
- Låt inte pekskärmen komma i kontakt med andra elektriska enheter. Elektrostatiska urladdningar kan få pekskärmen att inte fungera.
- Låt inte pekskärmen komma i kontakt med vatten. Pekskärmen kan sluta fungera när det är fuktigt eller om den utsätts för vatten.

- För att kunna använda pekskärmen på bästa sätt bör du ta bort skyddsfilmen från skärmen innan du börjar använda telefonen.
- Pekskärmen har ett lager som upptäcker små elektriska laddningar som kroppen sänder ut. För bästa prestanda, tryck på pekskärmen med fingertoppen. Pekskärmen reagerar inte när man rör med skarpa verktyg, till exempel en blyerstpenna eller penna.

- Tryck på en ikon för att öppna en meny eller starta ett program.

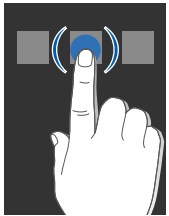

- Dra med fingret uppåt eller nedåt för att bläddra i lodräta listor.

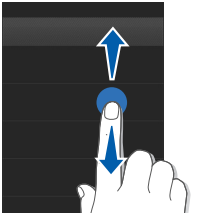

- Svep med fingret åt vänster eller höger för att bläddra i vågräta listor.

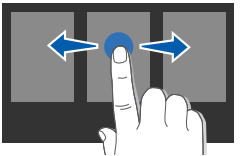

Öppna menyer

Öppna telefonens menyer så här:

1. I viloläge: Välj **Meny** för att öppna menyläget
2. Välj en meny eller ett alternativ.
3. Tryck på knappen Åter för att flytta upp en nivå; Tryck på [ ] för att återgå till viloläge.

Använda widgets

Lär dig använda widgets i widget-verktygsfältet.

- Vissa av dina widgets kan anslutas till webbtjänster. Om du väljer en webbaserad widget kan du få betala en extra avgift.
- Tillgängliga widgets kan variera beroende på utbudet i det aktuella landet eller hos din operatör.

Öppna widget-verktygsfältet

I viloläge: Öppna widget-verktygsfältet genom att välja pilen längst ned till vänster på skärmen. Du kan arrangera om widgets i widget-verktygsfältet eller flytta dem till viloskärmen.

Flytta widgets till viloskärmen

1. Öppna widget -verktygsfältet.
2. Flytta en widget från widget -verktygsfältet till viloskärmen. Du kan placera en widget var som helst på skärmen.

För att flytta tillbaka widgets från viloläget till verktygsfältet för widgets, välj och dra en widget till verktygsfältet för widgets.

Byta widget

1. Öppna widget-verktygsfältet.
2. Välj i widget-verktygsfältet.
3. Välj vilka widgets du vill lägga till i widget-verktygsfältet och välj **Spara**.

Anpassa telefonen

Anpassa telefonen efter egna önskemål.

Ställa in volymen på knappljuden

Tryck på Volym i viloläge för att justera volymen på knappljudet.

Ställa in vibrationsintensiteten på pekskärmen

Du kan ställa in hur kraftfull vibrationen ska vara när du trycker på telefonens skärm.

1. I viloläge: Tryck på volymknappen.
2. Välj **Vibration** och ställ in vibrationens intensitet.

Växla till eller från tyst profil

I viloläge välj **Knappsats** och sedan tryck och håll **#** för att slå på eller av tystläget i telefonen.

Skapa en telefonprofil

För att ändra ringsignalen i den aktuella profilen:

1. I menyläge: Välj **Inställningar** → **Profiler**.
2. Bläddra till den profil som du använder.

Om du använder den tysta profilen eller Flightmode, kan du inte ändra ringsignal.

3. Välj **Redigera** → **Ringsignal för röstsamtal**.
4. Välj en ringsignalskategori → en ringsignal.
5. Välj **Spara** eller **Ange** → **Spara**.

Om du vill byta profil väljer du den i listan och välj **Spara**.

Skapa en telefonprofil:

1. I menyläge: Välj **Inställningar** → **Profiler**.
2. Välj **Skapa**.
3. Skriv ett namn på profilen och välj **Klar**.
4. Ändra ljudinställningarna efter eget önskemål.
5. När du är klar väljer du **Spara**.

Välja en bakgrund (viloläge)

1. I menyläge: Välj **Inställningar** → **Display och ljusstyrka** → **Bakgrundsbild**.
2. Bläddra åt vänster eller höger till en bild.
3. Välj **Ange**.

Välj ett tema för skärmen

1. I menyläge: Välj **Inställningar** → **Display och ljusstyrka** → **Mitt tema**.
2. Välj ett tema och välj **Spara**.

Låsa telefonen

1. I menyläge: Välj **Inställningar** → **Säkerhet** → **Telefonlås** → **På** → **Spara**.
2. Ange ett nytt lösenord på 4–8 siffror och välj sedan **Klar**.
3. Ange det nya lösenordet en gång till och välj **Klar**.

- Första gången du öppnar en meny som kräver lösenord uppmanas du att skapa och bekräfta ett lösenord.
- Samsung är inte ansvarigt för någon förlust av lösenord eller privat information eller andra skador som orsakats av olagliga program.

Använda standardfunktioner för samtal

Lär dig ringa och besvara samtal samt använda standardfunktionerna för samtal.

Ringa ett samtal

1. I viloläge: Välj **Knappsats** och ange riktnummer och telefonnummer.
2. Tryck på [ ] för att ringa upp numret.
3. Avsluta samtalet genom att trycka på [ ].

Besvara ett samtal

1. Tryck på [ ] vid inkommande samtal.
2. Avsluta samtalet genom att trycka på [ ].

Ställa in volymen

Tryck volymknappen för att justera volymen under ett samtal.

Använda högtalarfunktionen

1. Välj → **Ja** under ett samtal för att aktivera högtalaren.
2. Välj igen för att växla tillbaka till luren.

I bullrig miljö kan det vara svårt att höra motparten när högtalartelefonen används. Du hör bättre om du använder normalt telefonläge.

Använda headset

Om du ansluter det medföljande headsetet till multifunktionsuttaget, ringer och besvarar du samtal så här:

- Håll headsetknappen nedtryckt för att ringa det senaste samtalet på nytt.
- För att besvara ett samtal trycker du på headsetknappen.
- Håll headsetknappen nedtryckt för att avsluta ett samtal.

Skicka och visa meddelanden

Lär dig skicka och visa textmeddelanden (SMS), bildmeddelanden (MMS) eller e-postmeddelanden.

Skicka ett text eller bildmeddelande

1. I menyläge: Välj **Meddelanden** → **Skapa nytt meddelande** → **Meddelande**.
2. Välj **Lägg till text**.
3. Skriv meddelandetexten och välj **Klar**. ▶ sid 24
4. Välj **Lägg till mottagare** → **Ange manuellt**.
5. Ange mottagarnummer och välj **Klar**.
   Om du vill skicka ett textmeddelande, fortsätter du till steg 7.
   Fortsätt med steg 6 om du vill lägga till media.
6. Välj **Lägg till media** och lägg till ett objekt.
7. Välj **Sänd** för att skicka meddelandet.

Skicka ett e-postmeddelande

1. I menyläge: Välj **Meddelanden** → **Skapa nytt meddelande** → **E-post**.
2. Välj **Lägg till rubrik**.
3. Skriv rubriken och välj **Klar**.
4. Välj **Lägg till mottagare** → **Ange manuellt**.
5. Skriv e-postadressen och välj **Klar**.
6. Välj **Lägg till text**.
7. Skriv meddelandetexten och välj **Klar**.
8. Välj **Bifoga media** och bifoga en fil (om det behövs).
9. Välj **Sänd** för att skicka meddelandet.

Ange text

Med telefonens pekskärm kan du skriva in text och skapa meddelanden eller anteckningar.

När du skriver text kan du ändra textinmatningsläge så här:

- Du kan växla mellan T9- och ABC-läget genom att välja **T9**. I vissa länder finns ett speciellt inmatningsläge för landets språk.
- Välj **Abc** eller **T9Ab** när du vill ändra skiftläge eller byta till sifferläge.
- Välj @ om du vill ändra till symbolläget.
- Välj **SV** om du vill ändra inmatningsspråket.

Du kan använda följande textinmatningslägen:

Läge	Funktion
ABC	Välj lämplig virtuell knapp tills rätt tecken visas på skärmen.
T9	1. Välj lämpliga virtuella knappar för att skriva ett helt ord. 2. Välj ␣ när rätt ord visas för att infoga ett blanksteg. Välj Aa om rätt ord inte visas för att välja ett alternativt ord.
Nummer	Välj lämplig virtuell knapp för att ange en siffra.
Symbol	Välj lämplig virtuell knapp för att ange en symbol.

Visa text- eller bildmeddelanden

1. I menyläge: Välj **Meddelanden** → **Mina meddelanden** → **Inkomna**.
2. Välj ett text- eller bildmeddelande.

Du kan visa alla text- eller multimediameddelanden som skickats till och mottagits från en specifik kontakt t.ex. en filsändare.

1. I menyläge: Välj **Meddelanden** → **Konversationer**.
2. Välj en kontakt.

Visa ett e-postmeddelande

1. I menyläge: Välj **Meddelanden** → **Mina meddelanden** → **E-post**.
2. Välj konto.
3. Välj **Hämta**.
4. Välj ett e-postmeddelande eller en rubrik.
5. Om du har valt en rubrik väljer du **Återta**för att se texten i e-postmeddelandet.

Lägga till och söka efter kontakter

Lär dig grunderna i telefonboksfunktionen.

Minnesplatsen för att spara nya kontakter kan förinställas beroende på din operatör. För att ändra minnesplatsen, välj i menyläge **Kontakter** → **Mer** → **Inställningar** → **Spara nya kontakter i** → en minnesplats.

Lägga till en ny kontakt

1. I viloläge: Välj **Knappsats** och ange ett telefonnummer.
2. Välj **Mer** → **Lägg till i Telefonbok** → **Ny**.
3. Välj nummertyp (om det behövs).
4. Ange information om kontakten.
5. Välj **Spara** för att lägga till kontakten i minnet.

Söka efter en kontakt

1. I menyläge: Välj **Kontakter**.
2. Välj **Sök**.
3. Ange de första bokstäverna i namnet som du söker och välj **Klar**.
4. Välj kontaktens namn i söklistan.

När du har hittat en kontakt kan du:

- ringa upp kontakten genom att trycka på [ ]
- redigera kontaktinformationen genom att välja **Redigera**

Använda kamerans standardfunktioner

Lär dig standardfunktionerna för att ta foton, spela in videoklipp och visa dem.

Ta foton

1. I viloläge: Håll [ ] nedtryckt för att starta kameran.
2. Vrid telefonen moturs till liggande vy.
3. Rikta objektivet mot motivet och välj lämpliga inställningar.
   - Ställ in exponeringsvärdet genom att välja .
   - För att zooma in eller ut: Tryck på Volymknappen.
4. Tryck på [ ] för att ta ett foto.
   Fotot sparas automatiskt.

5. Tryck på knappen Åter eller [ ] om du vill ta ett foto till (steg 3).

När du har tagit fotona väljer du för att visa foton.

Visa foton

I menyläge: Välj **Mina filer** → **Bilder** → **Mina foton** → en fotofil.

När du visar foton, välj → eller för att zooma in eller ut. Tryck på knappen Åter när du vill stänga zoomskärmen.

Spela in videoklipp

1. I viloläge: Håll [ ] nedtryckt för att starta kameran.
2. Vrid telefonen moturs till liggande vy.
3. Välj → för att växla till inspelningsläge.
4. Rikta objektivet mot motivet och välj lämpliga inställningar.
   - Ställ in exponeringsvärdet genom att välja .
   - För att zooma in eller ut: Tryck på Volymknappen.
5. Tryck på [ ] när du vill starta inspelningen.
6. Tryck på [ ] eller välj när du vill avsluta inspelningen.
   Videoklippet sparas automatiskt.
7. Tryck på knappen Åter eller [ ] om du vill spela in ett videoklipp till (steg 4).

När du har tagit fotona väljer du för att visa videoklipp.

Visa videoklipp

I menyläge: Välj **Mina filer** → **Videoklipp** → **Mina videoklipp** → ett videoklipp.

Telefonen kan spela videofiler med upplösning 320 X 240 med 12 rutor per sekund.

Lyssna på musik

Lär dig hur du lyssnar på musik via musikspelaren eller FM-radion.

Lyssna på FM-radio

1. Anslut headsetet till telefonen.
2. I menyläge: Välj **FM-radio**.

3. Tryck på ▶ för att slå på radion.
4. Välj **Ja** för att starta automatisk stationssökning. Radion söker och sparar tillgängliga stationer automatiskt.

Första gången du öppnar FM-radion ombeds du starta en automatisk stationssökning.

5. När du lyssnar på FM-radion kan du använda följande ikoner och knappar:

Ikon	Funktion
<< >>	Ställa in en radiostation manuellt; Ställa in en radiostation automatiskt (håll nedtryckt)
▶	Slå på FM-radion
■	Stänga av FM-radion
/	Ändra ljudutgång
☰	Öppna favoritlistan ▶ sid 40
AF /	Ställa in FM-radion för att automatiskt återsöka radiofrekvenser när den nuvarande radiosignalen är svag

Lyssna på musikfiler

Börja genom att föra över filer till telefonen eller minneskortet så här:

- Hämta via trådlöst Internet. ▶ sid 29
- Hämta från en dator med Samsung PC Studio (tillval). ▶ sid 38
- Ta emot via Bluetooth. ▶ sid 42
- Kopiera till minneskortet. ▶ sid 38

När du har fört över musikfilerna till telefonen eller minneskortet gör du så här:

1. I menyläge: Välj **Musik**.
2. Välj en musikkategori → en musikfil.
3. Under uppspelningen kan du använda följande ikoner och knappar:

Ikon/knapp	Funktion
❚❚	Pausa uppspelningen
▶	Fortsätta uppspelningen
⏮	Starta om uppspelningen; Hoppa bakåt (tryck inom 3 sekunder); Söka bakåt i en fil (håll nedtryckt)

Ikon/knapp	Funktion
⏭	Hoppa framåt; Söka framåt i en fil (håll nedtryckt)
NORM[1]	Byta ljudeffekt
A[1]	Byta upprepningsläge
[1]	Aktivera läget Blanda

1. När du rör vid skärmen, blir ikonerna aktiva.

Om du väljer **Mina filer** → en musikfil, kan du inte hoppa framåt eller bakåt under uppspelning.

Navigera på Internet

Lär dig hur du öppnar dina favoritsidor på Internet och anger bokmärken för dem.

- Du kan komma att debiteras för uppkoppling mot Internet och hämtning av data.
- Webbläsarmenyn kan ha andra beteckningar beroende på din operatör.
- Tillgängliga ikoner kan variera beroende på utbudet i det aktuella landet eller hos din operatör.

Öppna webbplatser

1. I menyläge: Välj **Internet** → **Startsida** för att öppna operatörens startsida.
2. Navigera genom webbsidorna med följande ikoner:

Ikon	Funktion
◀ ▶	Gå bakåt eller framåt på en webbsida
✕	Sluta öppna webbsidan
↻	Uppdatera den aktuella webbsidan
🔍	Zooma på en webbsida
⛶	Ändra visningsläge
☰	Öppna listan med webbläsaralternativ

Ange bokmärken för dina favoritsidor

1. I menyläge: Välj **Internet**→ **Bokmärken**.
2. Välj **Val** → **Lägg till bokmärke**.
3. Ange sidans namn och webbadress (URL).
4. Välj **Spara**.

Ladda ned mediafiler

Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

1. I menyläge: Välj **Downloads**.
2. Sök efter en ringsignal eller bild och hämta det till telefonen.

Använd Google-tjänster

Lär hur man använder olika Google-tjänster.

- Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.
- Stegen du måste ta för att använda den här funktionen kan skilja sig beroende på land och operatör.

Ansluta till Söka

1. I menyläge: Välj **Google** → **Sök**.
2. Ange ett sökord i sökrutan.

Ansluta till Mail

1. I menyläge: Välj **Google** → **E-post**.
2. Skapa ett Google-konto och logga in.
3. Skicka eller ta emot e-post.

använda avancerade funktioner

Lär dig använda telefonens avancerade funktioner och extrafunktioner.

Använda avancerade samtalsfunktioner

Lär dig använda telefonens extra samtalsfunktioner.

Visa och ringa missade samtal

Telefonen visar missade samtal på displayen. Om du vill ringa upp ett missat samtal:

1. Välj samtal från händelsewidgeten och tryck på **Visa**.
2. Bläddra till det missade samtal som du vill ringa upp.
3. Tryck på [ ] för att ringa upp.

Ringa ett av de senast uppringda numren

1. I viloläge: Tryck på [ ] för att visa en lista med de senaste numren.
2. Bläddra till rätt nummer och tryck på [ ] för att ringa upp.

Parkera ett samtal eller återta ett parkerat samtal

Välj för att parkera ett samtal eller välj för att återta ett parkerat samtal.

Ringa ett andra samtal

Du kan ringa ytterligare ett nummer under ett samtal om funktionen stöds i ditt nätverk. Gör så här:

1. Välj för att parkera det första samtalet.
2. Välj **Knappsats**, och ange det andra numret som ska ringas upp och tryck på [ ].
3. Välj för att växla mellan de två samtalen.
4. Avsluta det parkerade samtalet genom att välja **Mer** → **Avsluta** → **Parkerat samtal**.
5. Avsluta det pågående samtalet genom att trycka på [ ].

Besvara ett andra samtal

Du kan besvara ett andra inkommande samtal om funktionen stöds i ditt nätverk. Gör så här:

1. Tryck på [ ] → **Parkera pågående samtal** för att svara på det andra samtalet.

   Det första samtalet parkeras automatiskt.
2. Välj för att växla mellan samtalen.

Upprätta ett gruppsamtal (konferenssamtal)

1. Ring upp den första deltagaren i gruppsamtalet.
2. När du är ansluten till den första deltagaren ringer du upp den andra.

   Det första samtalet parkeras automatiskt.
3. Välj **Mer** → **Konferenssamtal** när du är ansluten till den andra deltagaren.
4. Upprepa steg 2 och 3 om du vill lägga till fler deltagare.
5. Avsluta gruppsamtalet genom att trycka på [ ].

Ringa utlandssamtal

1. I viloläge: Välj **Knappsats** och håll **0** nedtryckt för att infoga **+**-tecknet.
2. Ange hela telefonnumret (landskod, riktnummer och telefonnummer) och tryck sedan på [ ] för att ringa upp.

Ringa upp en kontakt från telefonboken

Du kan ringa upp nummer direkt från telefonboken med hjälp av sparade kontakter. ▶ sid 26

1. I menyläge: Välj **Kontakter**.
2. Bläddra till rätt nummer och välj [ ] för att ringa upp.

Avvisa ett samtal

Avvisa ett inkommande samtal, genom att trycka på [ ]. Uppringaren hör en upptagetton.

Om du vill avvisa samtal från vissa nummer automatiskt, kan du använda automatisk avvisning. Aktivera automatisk avvisning och skapa avvisningslistan:

1. I menyläge: Välj **Inställningar** → **Programinställningar** → **Samtal** → **Alla samtal** → **Automatisk blockering**.
2. Välj **På** under **Aktivera**.
3. Välj **Spärrlista**.
4. Välj **Skapa**.
5. Välj nummermatningsfältet.
6. Ange ett nummer som du vill avvisa och välj **Klar**.
7. Välj **Uppfyller kriterier** → ett alternativ → **Välj**.
8. Välj **Spara**.
9. Upprepa steg 4-8 om du vill lägga till fler nummer.
10. Välj **Spara** två gånger.

Använda avancerade telefonboksfunktioner

Lär dig skapa visitkort, ange kortnummer och skapa grupper med kontakter.

Skapa ett visitkort

1. I menyläge: Välj **Kontakter**.
2. Välj **Mer** → **Mitt visitkort**.
3. Ange dina personuppgifter.
4. Välj **Spara**.

Du kan skicka visitkort genom att bifoga det till meddelanden eller e-post, eller överföra det trådlöst via Bluetooth.

Tilldela kortnummer

1. I menyläge: Välj **Kontakter**.
2. Välj en kontakt som ska tilldelas ett nummer.
3. Välj **Mer** → **Lägg till i Kortnummer**.
4. Välj nummer (om det behövs).
5. Välj ett kortnummer som du vill använda.
   Kontakten sparas som ett kortnummer.

- Du kan ringa till den här kontakten genom att hålla nere kontaktens nummer på uppringningsskärmen.
- De första tre kortnumren tilldelas favoritkontakterna ( ) i widget-verktygsfältet.

Skapa en kontaktgrupp

Genom att skapa grupper med kontakter kan du tilldela ringsignaler och foto-ID gruppvis eller skicka meddelanden till en hel grupp. Börja med att skapa en grupp så här:

1. I menyläge: Välj **Kontakter**.
2. Bläddra åt vänster eller höger till **Grupper**.
3. Välj **Skapa**.
4. Ange gruppnamn och välj **Klar**.
5. För att ange en nummerpresentationsbild, tryck på den nya gruppen → **Gruppinställningar** → bildfältet → en bildkategori → en bild → **Ange**.
6. För att ange gruppens ringsignal., välj ringsignalsfält → ringsignalskategori → ringsignal → **Ange** eller **Välj**.
7. Välj **Spara**.

Använda avancerade meddelandefunktioner

Lär dig skapa mallar och använda dem för att skapa nya meddelanden, och lär dig använda messengers.

Skapa en textmall

1. I menyläge: Välj **Meddelanden** → **Mallar** → **Textmallar**.
2. Välj **Skapa** för att öppna fönstret för nya mallar.
3. Skriv texten och välj **Klar**.

Skapa en bildmeddelandemall

1. I menyläge: Välj **Meddelanden** → **Mallar** → **Bildmeddelandemallar**.
2. Välj **Skapa** för att öppna fönstret för nya mallar.
3. Skapa ett bildmeddelande, med rubrik och lämpliga filer bifogade, som du vill använda som mall. ▶ sid 24
4. Välj **Mer** → **Spara i** → **Mallar**.

Infoga textmallar i nya meddelanden

1. I menyläge: Välj **Meddelanden** → **Skapa nytt meddelande** → en meddelandetyp.
2. I textfältet välj **Mer** → **Infoga** → **Mall** → en mall.

Skapa ett meddelande från en bildmeddelandemall

1. I menyläge: Välj **Meddelanden** → **Mallar** → **Bildmeddelandemallar**.
2. Välj mall.
3. Välj **Mer** → **Redigera**.
   Mallen öppnas som ett nytt bildmeddelande.

Använda Bluetooth messenger

Lär dig chatta med familjen och vänner direkt via den trådlösa Bluetooth-funktionen.

1. I menyläge: Välj **Meddelanden** → **Bluetooth messenger**.
2. Välj **Ja** för att aktivera den trådlösa Bluetooth-funktionen.
3. Välj **Sök**.
4. Välj enhet.
5. Välj textinmatningsfältet.
6. Skriv meddelandet och välj **Klar**.
7. Välj **Sänd**.
8. Ange PIN-koden för trådlös Bluetooth, eller den andra enhetens Bluetooth-PIN, om sådan finns, och välj **OK**.
   När ägaren till den andra enheten anger samma PIN-kod eller accepterar anslutningen är sammankopplingen klar.

Beroende på enheten behöver du kanske inte ange en PIN-kod.

Använda Palringo messenger

Lär dig chatta med familjen eller vänner.

1. I menyläge: Välj **Messenger**.
2. Välj **OK** från introduktionsfönstret.

Första gången du öppnar **Palringo** uppmanas du att bekräfta.

3. Ange ditt användarnamn och lösenord och välj **Sign In**.
   När du loggat in på messenger, visar kontaktlistan alla dina kontakter i messenger.
4. Välj kontakten du vill chatta med. Chattskärmen öppnas.
5. Ange och skicka meddelandet.

Använda avancerade kamerafunktioner

Lär dig ta foton i olika lägen och anpassa kamerans inställningar.

Ta en bildserie

1. I viloläge: Håll [ ] nedtryckt för att starta kameran.
2. Vrid telefonen moturs till liggande vy.
3. Välj → **Fotoläge** → **Serie**.
4. Gör nödvändiga inställningar.
5. Ta en bildserie genom att hålla [ ] nedtryckt.

Ta indelade foton

1. I viloläge: Håll [ ] nedtryckt för att starta kameran.
2. Vrid telefonen moturs till liggande vy.
3. Välj → **Fotoläge** → **Mosaikbild**.
4. Välj bildlayout.
5. Gör nödvändiga inställningar.
6. Ta foton av varje segment genom att trycka på [ ].

Ta foton med dekorativa ramar

1. I viloläge: Håll [ ] nedtryckt för att starta kameran.
2. Vrid telefonen moturs till liggande vy.
3. Välj → **Fotoläge** → **Rambild**.
4. Välj en ram.
5. Gör nödvändiga inställningar.
6. Tryck på [ ] för att ta ett foto med ram.

Använda kameraalternativen

Innan du tar ett foto, kan du välja ⚙ för att ändra följande alternativ:

Alternativ	Funktion
Fotoläge	Byta fotograferingsläge
Upplösning	Ändra upplösning
Självutlösare	Välja tidsfördröjning
Vitbalans	Ändra färgbalans
Effekter	Använda en specialeffekt
Sökarläge	Ändra förhandsgranskningen
Fler inställningar	Ändra kamerainställningarna

Innan du tar ett foto, välj ⚙ → **Fler inställningar** för att välja följande alternativ:

Inställning	Funktion
Kvalitet	Ställa in kvaliteten på dina bilder
Exponeringsmätning	Välja typ av exponeringsmätning
Ett foto	Ställa in hur kameran sparar foton som tagits
Slutarljud	Välja ett ljud som ska höras när slutaren används
Nattläge	Ange om Nattläge ska användas
Standardlagring	Välja en minnesplats där nya bilder ska sparas
Standardnamn	Redigera ett standardnamn för nya foton

Innan du tar ett videoklipp, kan du välja för att ändra följande alternativ:

Alternativ	Funktion
Inspelningsläge	Byta inspelningsläge
Upplösning	Ändra upplösning
Självutlösare	Välja tidsfördröjning
Vitbalans	Ändra färgbalans
Effekter	Använda en specialeffekt
Ljudinspelning	Slå på eller av ljudet
Sökarläge	Ändra förhandsgranskningen
Kvalitet	Ställa in videoklippens kvalitet
Standardlagring	Välja en minnesplats för att spara nya videoklipp
Standardnamn	Redigera ett standardnamn för nya videoklipp

Använda avancerade musikfunktioner

Lär dig förbereda musikfiler, skapa spellistor och lagra radiostationer.

Kopiera musikfiler med Samsung PC Studio

1. I menyläge: Välj **Inställningar** → **Datoranslutningar** → **Samsung PC studio** eller **Masslagring** → **Spara**.
2. Använd en datakabel (tillval) och anslut den till telefonens multifunktionsuttag och datorn.
3. Kör Samsung PC Studio och kopiera filer från datorn till telefonen.

   Mer information finns i hjälpen till Samsung PC Studio.

Kopiera musikfiler till ett minneskort

1. Sätt in ett minneskort (om det behövs).
2. I menyläge: Välj **Inställningar** → **Datoranslutningar** → **Masslagring** → **Spara**.

3. Använd en datakabel (tillval) och anslut den till telefonens multifunktionsuttag och datorn.
   När anslutningen är klar visas ett popup-fönster på datorn.
4. Öppna en mapp och visa filerna.
5. Kopiera filerna från datorn till minneskortet.

Skapa en spellista

1. I menyläge: Välj **Musik** → **Spellistor**.
2. Välj **Skapa**.
3. Ange en rubrik för den nya spellistan och välj **Klar**.
4. Välj den nya spellistan.
5. Välj **Lägg till** → **Spår**.
6. Välj de filer du vill lägga till och välj **Lägg till**.

Anpassa musikspelarens inställningar

1. I menyläge: Välj **Musik**.
2. Välj **Inställningar**.
3. Justera inställningarna för att anpassa musikspelaren efter eget önskemål:

Alternativ	Funktion
Uppspelning i bakgrund	Ange om du vill spela musik i bakgrunden när du stänger av musikspelaren
Musik auto av	Ställ in timern på när musikspelaren ska slås på automatiskt

4. Välj **Spara**.

Spela in låtar från FM-radion

1. Anslut headsetet till telefonen.
2. I menyläge: Välj **FM-radio**.
3. Välj ▶ för att slå på FM-radion.
4. Välj **Mer** → **Spela in** för att starta inspelningen.
5. När du är klar väljer du **Stopp**. Musikfilen sparas i **Radioklipp** (välj **Mina filer** → **Musik** i menyläge).

Inspelningsfunktionen är enbart till för röstinspelning. Inspelningens kvalitet är mycket sämre än digitala media.

Lagra radiostationer automatiskt

1. Anslut headsetet till telefonen.
2. I menyläge: Välj **FM-radio**.
3. Tryck på ► för att slå på FM-radion.
4. Välj **Mer** → **Autosökning**.
5. Välj **Ja** för att bekräfta (om det behövs).
   Radion söker och sparar tillgängliga stationer automatiskt.

Skapa en lista med favoritradiostationer

1. Anslut headsetet till telefonen.
2. I menyläge: Välj **FM-radio**.
3. Välj ► för att slå på FM-radion.
4. Välj en radiostation som ska läggas till favoritlistan.
5. Välj **Lägg till i Favoriter**.

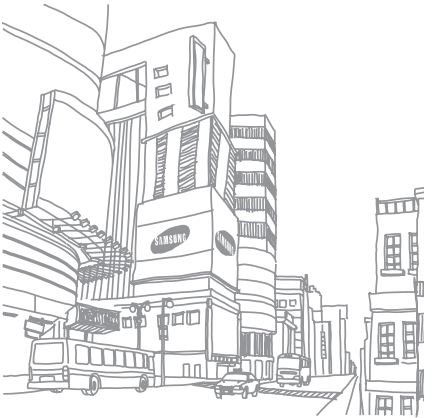

använda verktyg och program

Lär dig använda verktyg och tilläggsprogram i telefonen.

Använda trådlös Bluetooth

Lär dig använda telefonens funktioner för trådlös anslutning så att du kan utväxla data med andra enheter och ansluta till handsfree-enheter.

Aktivera trådlös Bluetooth

1. I menyläge: Välj **Bluetooth** → **Aktivera** → **På** → **Spara**.
2. Välj **Telefonens synlighet** → **På** → **Spara** för att ge andra enheter möjlighet att hitta din telefon.

Söka efter och sammankoppla med andra Bluetooth-enheter

1. I menyläge: Välj **Bluetooth** → **Mina enheter** → **Sök ny enhet**.
2. Välj enhet.

3. Ange PIN-koden för trådlös Bluetooth, eller den andra enhetens Bluetooth-PIN, om sådan finns, och välj **Klar**. När ägaren till den andra enheten anger samma PIN-kod eller accepterar anslutningen är sammankopplingen klar.

Beroende på enheten behöver du kanske inte ange en PIN-kod.

Skicka data trådlöst via Bluetooth

1. Välj den fil eller det objekt som du vill skicka i något av telefonens program.
2. Välj **Skicka via** → **Bluetooth** eller välj **Mer** → **Skicka visitkort via** → **Bluetooth** (för att skicka kontaktdata anger du vilka data som ska skickas).

Ta emot data trådlöst via Bluetooth

1. Ange PIN-koden för trådlös Bluetooth och välj **Klar** (om det behövs).
2. Välj **Ja** för att bekräfta att du vill ta emot data från den andra enheten (om det behövs).

Använda SIM-fjärrläge

I SIM-fjärrläge kan du ringa och besvara samtal endast via en Bluetooth-handsfreesats för bilar som är ansluten till SIM-kortet i din telefon.

Aktivera SIM-fjärrläge så här:

1. I menyläge: Välj **Bluetooth** → **SIM-fjärrläge**.
2. Välj **På** → **Spara**.

För att kunna använda funktionen SIM-fjärrläge måste du upprätta en Bluetooth-anslutning från en Bluetooth-handsfreesats för bilar.

Bluetooth-handsfreesatsen för bilar måste vara verifierad. Välj enhet och välj **Mer** → **Verifiera enhet** för att verifiera.

Aktivera och skicka ett SOS-meddelande

När du befinner dig i en nödsituation kan du skicka ett SOS-meddelande för att påkalla att du är i en nödsituation.

1. I menyläge: Välj **Meddelanden** → **SOS-meddelanden** → **Sändalternativ**.
2. Välj **På** för att aktivera SOS-meddelandefunktionen.
3. Välj **Tom** under **Mottagare** för att öppna listan med mottagare.
4. Välj **Lägg till mottagare** → **Telefonbok** för att öppna kontaktlistan.
5. Välj en kontakt.
6. Välj nummer (om det behövs).
7. När du är klar med valet av kontakter trycker du på **Lägg till** för att återgå till mottagarlistan.
8. Välj **Spara** för att spara mottagarna.
9. Tryck på **En gång** under **Upprepningar** och ange antalet gånger som SOS-meddelandet ska upprepas.
10. Välj **Spara** → **Ja**.

Pekskärmen och knapparna måste vara låsta för att du ska kunna skicka ett SOS-meddelande. Tryck på volymknappen fyra gånger.

När du har skickat ett SOS-meddelande är alla telefonfunktioner inaktiva tills du trycker på och håller [ ] nere.

Aktivera stöldspårning

Om någon sätter i ett nytt SIM-kort i din telefon skickar stöldspårningsfunktionen automatiskt kontaktnumret till två mottagare för att hjälpa dig att hitta och återfå din telefon.

Aktivera stöldspårningsfunktionen så här:

1. I menyläge: Välj **Inställningar** → **Säkerhet** → **Stöldspårning**.
2. Ange ditt lösenord och välj **Klar**.
3. Välj **På** för att aktivera stöldspårningsfunktionen.
4. Välj **Tom** under **Mottagare** för att öppna listan med mottagare.
5. Välj **Lägg till mottagare** → **Telefonbok** för att öppna kontaktlistan.
6. Välj en kontakt.
7. Välj nummer (om det behövs).
8. När du är klar med valet av kontakter välj **Lägg till** för att återgå till mottagarlistan.
9. Välj **Spara** för att spara mottagarna.
10. Välj **Tom** under **Avsändare** för att öppna avsändarens inmatningsfält.

11. Ange avsändarens namn och välj **Klar**.
12. Välj **Spara** → **Acceptera**.

Ringa falska samtal

Du kan simulera ett inkommande samtal om du vill få anledning att lämna ett möte eller avsluta en oönskad konversation. Du kan även få det att låta som om du pratar i telefonen genom att spela upp en inspelad röst.

Så här aktiverar du funktionen Falskt samtal:

1. I menyläge: Välj **Inställningar** → **Programinställningar** → **Samtal** → **Falskt samtal**.
2. Välj **På** under **Aktivera**.

Ringa ett falskt samtal

I viloläge: Tryck och håll volymknappen nedtryckt.

Spela in en röst

1. I menyläge: Välj **Inställningar** → **Programinställningar** → **Samtal** → **Falskt samtal** → **Falsk samtalsröst**.
2. Välj **På** under **Falsk samtalsröst**.
3. Välj **Röstinspelning**.
4. Välj ● för att starta inspelningen.
5. Tala i mikrofonen.
6. När du är klar väljer du ■.
7. Välj **Åter** → **Spara** för att ange inspelningen som svar på ett falskt samtal.

Så här ändrar du tidsfördröjningen före ett falskt samtal

1. I menyläge: Välj **Inställningar** → **Programinställningar** → **Samtal** → **Falskt samtal** → **Falsk samtalstimer**.
2. Välj ett alternativ → **Spara**.

Spela in och upp röstmemon

Lär dig använda telefonens röstmemofunktion.

Spela in ett röstmemo

1. I menyläge: Välj **Röstmemo**.
2. Välj ● för att starta inspelningen.
3. Tala in memot i mikrofonen.
4. När du är klar väljer du ■ eller **Spara**.

Spela upp ett röstmemo

1. I menyläge: Välj **Röstmemo** → **Mina röstklipp**.
2. Välj fil.

   Tryck på volymknappen upp eller ner för att reglera volymen vid uppspelning.

Redigera bilder

Lär dig redigera bilder och använda roliga effekter.

Använda effekter på bilder

1. I menyläge: Välj **Bildredigerare**.
2. Välj **Filer** → **Öppna** eller **Ta foto**.
3. Välj en bild eller ta ett nytt foto.
4. Välj → ett effektalternativ (filter, stil, förvräng eller delvis oskärpa).
5. Välj en variation av effekten som du vill använda och välj **Klar**.

   Du kan tillämpa en suddig effekt på ett visst område av bilden genom att flytta eller ändra storlek på rektangeln och välja **Klar**.
6. När du är klar väljer du **Filer** → **Spara som**.
7. Ange ett nytt filnamn för bilden och välj **Spara**.

Transformera en bild

1. Öppna en bild som du vill redigera. Se steg 1–3 i "Använda effekter på bilder".
2. Välj → **Ändra storlek**, **Rotera**, eller **Vänd**.
3. Rotera eller vänd bilden på lämpligt sätt och välj **Klar**.

   Du kan ändra storlek på bilden genom att välja en storlek → **Välj** → **Ja**, och gå till steg 5.
4. När du är klar väljer du **Filer** → **Spara som**.
5. Ange ett nytt filnamn för bilden och välj **Spara**.

Beskär en bild

1. Öppna en bild som du vill redigera. Se steg 1–3 i "Använda effekter på bilder".
2. Välj .

3. Rita en rektangel över det område du vill beskära och välj **Klar**.
   För att ändra storlek på rektangeln, välj **Form**.
4. Spara den redigerade bilden med ett nytt filnamn. Se steg 6–7 i "Använda effekter på bilder".

Justera en bild

1. Öppna en bild som ska redigeras: Se steg 1-3 i "Använda effekter på bilder."
2. Välj → ett justeringsalternativ (ljusstyrka, kontrast eller färg).
   Du kan justera bilden automatiskt genom att välja **Automatisk nivå**.
3. Justera bilden som du vill och välj **Klar**.
4. Spara den redigerade bilden med ett nytt filnamn. Se steg 6–7 i "Använda effekter på bilder".

Infoga en visuell funktion

1. Öppna en bild som du vill redigera. Se steg 1–3 i "Använda effekter på bilder".
2. Välj **Mer** → **Infoga** → en visuell funktion (ram, bild, Clipart-bilder, uttrycksikon eller text).
3. Välj en visuell funktion eller skriv texten och välj **Spara**.
4. Flytta eller ändra storleken på de virtuella funktionerna eller texten och välj **Klar**.
5. Spara den redigerade bilden med ett nytt filnamn. Se steg 6–7 i "Använda effekter på bilder".

Skriva ut bilder

Lär dig skriva ut bilder med en USB-anslutning eller trådlöst via Bluetooth.

Skriv ut en bild med en USB-anslutning så här:

1. I menyläge: Välj **Inställningar** → **Datoranslutningar** → **Skrivare** → **Spara**.
2. Anslut multifunktionsuttaget på telefonen till en kompatibel skrivare.
3. Öppna en bild. ▶ sid 27
4. Välj **Mer** → **Skriv ut via** → **USB**.
5. Ange utskriftsalternativ och skriv ut bilden.

Skriv ut en bild via trådlös Bluetooth så här:

1. Öppna en bild. ▶ sid 27
2. Välj **Mer** → **Skriv ut via** → **Bluetooth** → **Skriv ut**.

3. Välj en skrivare med Bluetooth och koppla samman med skrivaren. ▶ sid 41
4. Ange utskriftsalternativ och skriv ut bilden.

Visa foton och videoklipp på webben

Lär dig använda webbsidor för fotodelning och bloggar och hur man visar foton och videoklipp.

Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

1. I menyläge: Välj **Communities**.
2. Välj en webbplats eller blogg för att visa filer.
3. Ange användar-ID och lösenord för destinationen (om det behövs).

Använda Java-spel och -program

Lär dig använda spel och program med den prisbelönta Java-tekniken.

Det är inte säkert att nedladdning av Java-filer eller Java-program stöds av telefonens programvara.

Hämta spel och program

1. I menyläge: Välj **Spel och Mera** → **Fler spel**. Telefonen ansluts till en webbplats som är förinställd av din operatör.
2. Sök efter ett spel eller ett program och hämta det till telefonen.

Spela spel

1. I menyläge: Välj **Spel och Mera**.
2. Välj ett spel i listan och följ anvisningarna på skärmen.

Tillgängliga spel kan variera beroende på utbudet i det aktuella landet eller hos din operatör. Spelkontrollerna och alternativen kan variera.

Starta program

1. I menyläge: Välj **Spel och Mera** → ett program.
2. Välj **Mer** för att öppna en lista med olika alternativ och inställningar för programmet.

Synkronisera data

Lär dig synkronisera kontakter, kalenderhändelser och uppgifter med den webbserver som du har angett.

Skapa en synkroniseringsprofil

1. I menyläge: Välj **Synkronisera**.
2. Välj **Lägg till** och ange profilparametrar.
3. När du är klar väljer du **Spara**.

Starta synkronisering,

1. I menyläge: Välj **Synkronisera**.
2. Välj synkroniseringsprofil.
3. Välj **OK** för att starta synkroniseringen med den webbserver som du har angett.

Skapa och visa en världstid

Lär dig visa tiden på andra platser och ange vilka världstider som ska visas på skärmen.

Skapa en världsklocka

1. I menyläge: Välj **Världstid**.
2. Välj **Lägg till**.
3. Bläddra åt vänster eller höger till en tidszon.
4. Välj för att ange sommartid.
5. Välj **Lägg till** för att skapa världstiden.
   Världstiden anges som den andra klockan.
6. Välj **Lägg till** för att lägga till fler världstider (steg 3).

Lägga till en världstid på skärmen

Med widgeten för dubbel klocka kan tiden för två olika tidszoner visas på skärmen.

När du har skapat en världstid gör du så här:

1. I menyläge: Välj **Världstid**.
2. Bläddra till den världstid du vill lägga till och tryck på **Mer** → **Ange som 2a kl**.

Ställa in och använda larm

Lär dig hur du ställer in och kontrollerar larm inför viktiga händelser.

Ställa in ett nytt larm

1. I menyläge: Välj **Larm**.
2. Välj en tom larmplats eller välj **Skapa**.
3. Ange information om larmet.
4. Välj **Spara**.

Genom autopåslagsfunktionen slås telefonen automatiskt på och larmet aktiveras vid den inställda tiden om telefonen skulle vara avstängd.

Stänga av ett larm

När larmet ljuder gör du följande:

- Välj **OK** för att stoppa alarmet utan repetition.
- Välj **OK** för att stänga av larmet med snooze eller tryck på **Snooze** för att tysta larmet med repetition.

Inaktivera ett larm

1. I menyläge: Välj **Larm**.
2. Markera larmet som ska inaktiveras.
3. Välj **Av** under **Larm**.
4. Välj **Spara**.

Använda kalkylatorn

1. I menyläge: Välj **Kalkylator**.
2. Med knapparna som visas på kalkylatorskärmen kan du använda de vanliga räknesätten.

Omvandla valutor och måttenheter

1. I menyläge: Välj **Omvandlare** → en omvandlingstyp.
2. Ange valutor eller måttenheter samt värden i avsedda fält.

Ställa in en nedräkningstimer

1. I menyläge: Välj **Timer**.
2. Välj **Ange**.
3. Ange tidsperioden för nedräkningen och välj **Klar**.
4. Välj **Starta** för att påbörja eller pausa nedräkningen.
5. Tryck på **OK** för att stänga av larmet när tiden har löpt ut.

Använda stoppuret

1. I menyläge: Välj **Stoppur**.
2. Välj **Start** för att börja spara mellantider.
3. Välj **Varv** för att spara mellantider.
4. När du är klar väljer du **Stopp**.
5. Välj **Nollställ** för att radera sparade tider.

Skapa en ny uppgift

1. I menyläge: Välj **Uppgift**.
2. Välj **Skapa**.
3. Ange information om uppgiften och välj **Spara**.

Skapa ett nyttmemo

1. I menyläge: Välj **Memo**.
2. Välj **Skapa**.
3. Skriv memotexten och välj **Klar**.

Hantera din kalender

Lär dig ändra kalendervy och skapa händelser.

Ändra kalendervyn

1. I menyläge: Välj **Kalender**.
2. Välj **Visa efter** → **Dag** eller **Vecka**.

Skapa en händelse

1. I menyläge: Välj **Kalender**.
2. Välj **Skapa** → en händelsetyp.
3. Ange nödvändig information om händelsen och välj **Spara**.

Visa händelser

Visa händelser för ett visst datum så här:

1. I menyläge: Välj **Kalender**.
2. Välj datum i kalendern.
3. Välj en händelse som du vill visa information om.

Visa händelser efter händelsetyp så här:

1. I menyläge: Välj **Kalender**.
2. Välj **Mer** → **Händelselista** → en händelsetyp.
3. Välj en händelse som du vill visa information om.

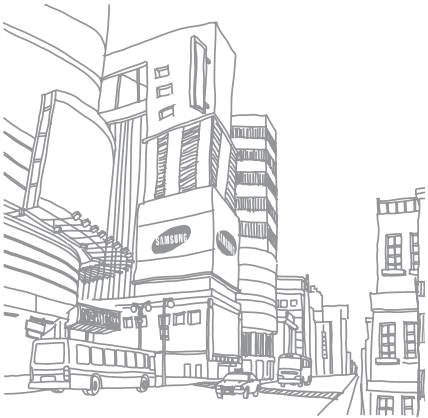

felsökning

Försök med följande felsökningsåtgärder innan du kontaktar servicepersonal vid problem med telefonen.

När du sätter på telefonen eller när du använder telefonen, uppmanar den dig att använda en av följande koder:

Kod	Försök med följande åtgärd:
Lösenord	När telefonlåset är aktiverat måste du skriva in lösenordet som du har angett för telefonen.
PIN	När du använder telefonen för första gången eller när PIN-kodsfunktionen är aktiverad måste du ange PIN-koden för SIM-kortet. Du kan inaktivera den här funktionen i menyn **PIN-lås**.
PUK	SIM-kortet är spärrat, vanligtvis på grund av att fel PIN-kod har angetts flera gånger. Du måste ange PUK-koden som du har fått av din operatör.
PIN2	När du försöker öppna en meny som kräver PIN2 kod, så måste du ang den PIN2 kod som tillhandahölls tillsammans med SIM kortet. För mer information, var vänlig kontakta din operatör.

Du får ett meddelande om att sätta i SIM-kortet.

Kontrollera att SIM-kortet sitter rätt.

Telefonen visar ”Inga nätverk hittades” eller ”Nätverksfel”.

- Om du befinner dig i ett område med svag signal eller dålig mottagning kan du förlora kontakten. Flytta dig till en annan plats och försök igen.
- Vissa alternativ kan inte öppnas utan abonnemang. Kontakta din operatör för mer information.

Du har angett ett nummer, men telefonen ringer inte upp.

- Kontrollera att du trycker på uppringningsknappen: [ ].
- Kontrollera att du kopplas upp mot rätt nät.
- Kontrollera att telefonnumret inte är samtalsspärrat.

Det går inte att ringa till dig.

- Kontrollera att mobiltelefonen är på.
- Kontrollera att du kopplas upp mot rätt nät.
- Kontrollera att telefonnumret inte är samtalsspärrat.

Motparten kan inte höra dig.

- Kontrollera att den inbyggda mikrofonen inte är blockerad.
- Kontrollera att du håller mikrofonen nära munnen.
- Kontrollera att headsetet är rätt anslutet, om du använder ett sådant.

Telefonen piper och batteriikonen blinkar.

Batteriet är svagt. Ladda eller byt ut batteriet för att kunna fortsätta att använda telefonen.

Ljudkvaliteten på samtalet är dålig.

- Kontrollera att telefonens interna antenn inte är blockerad.
- Om du befinner dig i ett område med svag signal eller dålig mottagning kan du förlora kontakten. Flytta dig till en annan plats och försök igen.

Du har valt en kontakt för uppringning, men telefonen ringer inte upp.

- Kontrollera att rätt nummer har sparats i kontaktlistan.
- Skriv in och spara numret igen om det behövs.

Batteriet laddas inte ordentligt eller telefonen stängs ibland av oväntat.

- Batteripolerna kan vara smutsiga. Torka av de båda guldfärgade kontakterna med en ren trasa och försök sedan att ladda batteriet igen.
- Om batteriet inte laddas upp helt ska det lämnas till batteriåtervinning och bytas ut mot ett nytt batteri.

Telefonen är varm.

Om du använder flera program samtidigt använder telefonen mer ström och kan bli varm. Det är normalt och påverkar inte telefonens livslängd eller prestanda.

index

bakgrund 22

batteri
- indikatorn för låg batterinivå, 16
- installera, 14
- ladda, 16

bilder
- använda effekter, 45
- avancerad fotografering, 36
- beskära, 45
- infoga visuella funktioner, 46
- justera, 46
- redigera, 45
- skriva ut, 46
- standardfotografering, 26
- transformera, 45
- visa, 27

bildmeddelande
- se meddelanden

Bluetooth
- aktivera, 41
- SIM-fjärrläge, 42
- skicka data, 42
- ta emot data, 42

Bluetooth messenger 35

Communities
- se verktyg, mobilblogg

falska samtal
- se samtal, ringa falska samtal

Flightmode 18

FM-radio
- lagra stationer, 40
- lyssna på, 27
- spela in låtar, 39

Google-tjänster 30

headset 23

internet
- se webbläsare

Java
- ladda ned, 47
- starta spel, 47
- öppna program, 47

kalender
- se verktyg, kalender

kalkylator
se verktyg, kalkylator

Klocka
se världstid

knappljud 21

konferenssamtal
se samtal, grupp

kontakter
lägga till, 26
skapa grupper, 34
söka, 26

larm
inaktivera, 49
skapa, 49
stänga av, 49

låsa
se telefonlås

mallar
infoga, 35
multimedia, 35
text, 34

meddelanden
skicka direkt (Bluetooth messenger), 35
skicka direkt (Parlingo messenger), 36
skicka e-post, 24
skicka MMS, 24
skicka textmeddelande, 24
visa bildmeddelande, 25
visa e-post, 25
visa textmeddelande, 25

memo
se text- eller röstmemon

minneskort 16

musikspelare
anpassa, 39
lyssna på musik, 28
skapa spellistor, 39

nedräkningstimer
se verktyg, nedräkningstimer

omvandlare
se verktyg, omvandlare

Palringo messenger 36

radio
se FM-radio

ringsignal 21

röstmemon
spela in, 44
spela upp, 45

Samsung PC Studio 38

samtal
avancerade funktioner, 31
avvisa, 33
besvara ytterligare samtal, 32
besvara, 23
från telefonboken, 33
grupp, 32
parkera ett samtal, 31
ringa falska samtal, 44
ringa missade samtal, 31
ringa ytterligare samtal, 32
ringa, 23
senast uppringda nummer, 31
standardfunktioner, 23
utlandssamtal, 32
visa missade, 31
återta parkerade samtal, 31
SIM-kort 14
SOS-meddelande 42
stoppur
se verktyg, stoppur
stöldspårning 43
telefonlås 22
tema 22
text
ange, 24
meddelanden, 24
skapa memon, 50
timer
se verktyg, nedräkningstimer
tyst profil 21
uppgift
se verktyg, uppgift
verktyg
bildredigerare, 45
kalender, 50
kalkylator, 49
larm, 49
mobilblogg, 47
nedräkningstimer, 50
omvandlare, 49
stoppur, 50
uppgift, 50
videoklipp
spela in, 27
visa, 27
visitkort 33
volym
knapptonsvolym, 21
samtalsvolym, 23

världsklocka
skapa, 48
ställa in dubbla klockor, 48

webbläsare
Ladda ned multimedia, 30
lägga till bokmärken, 29
se webbläsare
öppna startsidan, 29

widgets 20

SAMSUNG ELECTRONICS

Konformitetsdeklaration (R&TTE)

Vi, **Samsung Electronics**

försäkrar under vårt fulla ansvar att denna produkt

GSM Mobiltelefon : GT-C3510

för vilken denna deklaration gäller, överensstämmer med följande standarder och/eller normgivande dokument.

SÄKERHET	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489- 01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489- 17 V1.3.2 (04-2008)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Vi intygar härmed att [alla väsentliga radiotester har genomförts och att] den ovan nämnda produkten i allt väsentligt uppfyller kraven i EU-direktivet 1999/5/EC.

Proceduren för fastställande av konformitet som omnämns i artikel 10 och beskrivs i bilaga [IV] i EU-direktivet 1999/5/EC har genomförts i samarbete med nedanstående oberoende certifieringsorgan:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
ID-märkning: 0168

CE 0168

Den tekniska dokumentationen förvaras hos:

Samsung Electronics QA Lab.

och kan erhållas på begäran.
(Gäller inom EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.11.09 Yong-Sang Park / Direktör

(utgivningsdatum och ort) (namn och underskrift av ansvarig person)

* Detta är inte adressen till Samsung Service Center. Information om adress och telefonnummer till Samsung Service Center finns på garantisedeln eller hos den återförsäljare där telefonen inhandlats.

Delar av innehållet i den här handboken kan skilja sig från telefonen beroende på telefonens programvara eller operatören.

SAMSUNG ELECTRONICS

Behöver du hjälp eller har frågor, hänvisar vi till http://www.samsung.se.
Klicka in på "Support"=>"Vanliga frågor" och välj sedan produktgrupp och produkttyp
Alternativt ring vår kundsupport Tel: 0771-SAMSUNG (0771-7267864)

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-27581A
Swedish. 03/2010. Rev. 1.0